



Peti-to-Eat

Automatyczny dozownik karmy dla zwierząt

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcją.

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Dzieci mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
2. Jeśli masz zwierzęta, które nie są w stanie dosięgnąć tacki na karmę lub nie są w pełni sprawne fizycznie, nie korzystaj z dozownika.
3. Nie należy zanurzać podstawy urządzenia w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych, takich jak panel sterowania.
4. Do dozownika można wkładać wyłącznie karmę.
5. W urządzeniu nie wolno umieszczać mokrej ani puszkowanej karmy.
6. Nie demontuj urządzenia samodzielnie.
7. Nie modyfikuj dozownika karmy.
8. W przypadku, gdy urządzenie nie działa, lub jego elementy są uszkodzone, nie naprawiaj dozownika samodzielnie – skontaktuj się ze sprzedawcą.
9. Upewnij się, że dozownik jest odłączony od zasilania, gdy urządzenie nie jest używane lub gdy jest czyszczone.
10. Jeśli wtyczka jest wilgotna, należy wyłączyć zasilanie w gniazdku i nie próbować odłączać przewodu zasilającego.

Uwaga

1. Kup w sklepie z narzędziami sztywną plastikową osłonę, aby zabezpieczyć wtyczki i przewody zasilające – pozwoli to zapobiec uszkodzeniu elementów przez zwierzę.
2. Nie należy umieszczać dozownika w pomieszczeniu o wysokiej temperaturze. Temperatura pomieszczenia powinna mieścić się w zakresie 10-40°C.
3. Do zasilania należy używać baterii alkalicznych w rozmiarze D. Nie używaj akumulatorów wielokrotnego ładowania.
4. Regularnie sprawdzaj stan baterii. Przed dłuższym wyjazdem należy wymienić baterie.
5. Nie należy podnosić dozownika bezpośrednio za pokrywę, pojemnik na karmę ani tackę na karmę. Przytrzymaj podstawę obiema rękami, aby podnieść i przenieść urządzenie, utrzymuj je w pozycji pionowej.
6. Należy stosować wyłącznie suchą karmę o średnicy kawałków od 2 do 12 mm. Duże kawałki mogą utknąć lub zablokować otwór wylotowy.
7. Uważnie przeczytaj informację na opakowaniu oraz instrukcję.


Rysunek poglądowy

Widok z przodu

1. Pokrywa pojemnika na karmę
2. Środek osuszający
3. Pojemnik na karmę
4. Panel sterowania
5. Otwór wylotowy
6. Korpus główny
7. Miska na karmę

Widok z dołu

8. Głośnik
9. Komora na baterie
10. Interfejs DC

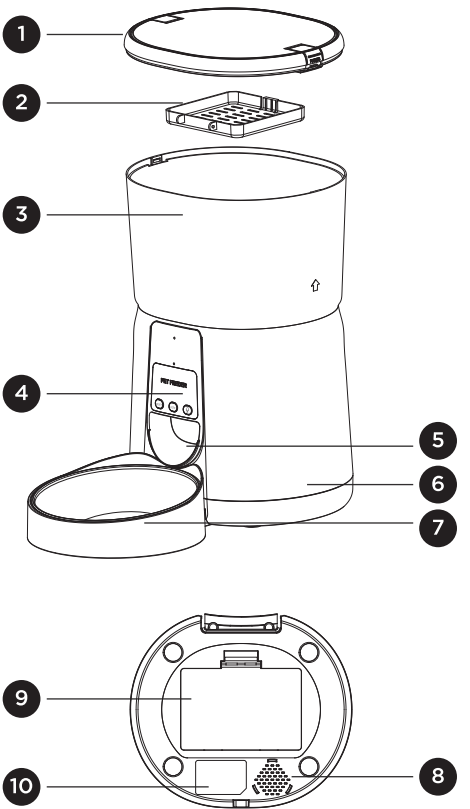

Opis przycisków

④ Przycisk nagrywania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, do momentu aż usłyszysz dźwięk "di" i rozpocznie się nagrywanie. Czas nagrania nie przekracza 10 sekund. Po zwolnieniu przycisku usłyszysz dźwięk "didi", który oznacza, że nagranie zostało zapisane.

Usuwanie nagrania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, do momentu aż usłyszysz dźwięk "di", a następnie zwolnij przycisk, aż usłyszysz dźwięk "didi", aby zakończyć nagrywanie. (Nowe nagranie zastępuje poprzednie nagranie)

Ⓡ Reset (przejsięcie do trybu konfiguracji sieci): Gdy zasilanie jest włączone, a sieć nie jest skonfigurowana, niebieska kontrolka będzie szybko migać (tryb konfiguracji szybkiego połączenia Wi-Fi); naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund, aż usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe. Czerwona/niebieska kontrolka jest włączona przez 6 sekund, a następnie przełącza się na powolne miganie (tryb konfiguracji sieci hotspot). Powtórz tę czynność, aby przełączać się między dwoma trybami sieci.

Ⓡ KARMIENIE: Karmienie ręczne: Naciśnij krótko, żeby wysypać 1 porcję karmy, a nagranie zostanie odtworzone raz.

Blokada/odblokowanie: gdy urządzenie jest odblokowane naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 6 sekund, a czerwona kontrolka mignie dwukrotnie i urządzenie zostanie zablokowane. Gdy ponownie naciśniesz przycisk i przytrzymasz go przez 6 sekund, czerwona kontrolka mignie dwukrotnie, a urządzenie zostanie odblokowane. Gdy urządzenie jest zablokowane można nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Światelko kontrolki (niebieskie światelko)

1. Szybkie miganie: dwa razy w ciągu 1 sekundy, tryb szybkiej konfiguracji sieci Wi-Fi
2. Powolne miganie: raz na 3 sekundy, tryb konfiguracji sieci hotspot
3. Stałe światelko: Połączenie z siecią przebiegło pomyślnie
4. Włączone urządzenie: tryb szybkiej konfiguracji sieci Wi-Fi/włączenie trybu punktu dostępowego (AP): włącza się po 6 sekundach

Światelko kontrolki (czerwone światelko)

5. Miganie: wykrycie osiągniętego limitu (silnik nie obraca się)
6. Blokada/odblokowanie: dwukrotne mignięcie
7. Włączone urządzenie: tryb szybkiej konfiguracji sieci Wi-Fi/włączenie trybu punktu dostępowego (AP): włącza się po 6 sekundach

Czyszczenie i konserwacja

Regularnie czyść dozownik w trosce o zdrowie Twojego zwierzęcia. Gdy urządzenie przestaje być czyste, a w pojemniku na karmę znajduje się dużo resztek karmy, można zdjąć pokrywę, aby ją wyczyścić. Wyczyść podstawę dozownika i panel sterowania miękką, wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj tych części w wodzie! Nie wkładaj urządzenia do zmywarki, w przeciwnym razie zostanie ono trwale uszkodzone!

Elementy

Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź, w jakim jest stanie. Korzystając z poniższej listy, sprawdź, czy dołączone zostały wszystkie akcesoria

Dozownik x1
Zasilacz x1
Kabel zasilania x1
Instrukcja obsługi x1

Dane techniczne


Pojemność pojemnika: 3.5L
Zasilanie: Zasilacz DC 5V/1A; 3 baterie alkaliczne w rozmiarze D
Zasilacz: Wejście AC10-240V, wyjście DC5V
Waga urządzenia 1,88 kg
Rozmiar: 19,5 x 19,5 x 31 cm



Instrukcja


01 | Montaż

- Wyjmij dozownik z pudełka.
- Umieść dozownik w odpowiednim miejscu.
- Dopasuj wybrzuszenie tacki na karmę do otworów w podstawie. Trzymaj podajnik za podstawę.

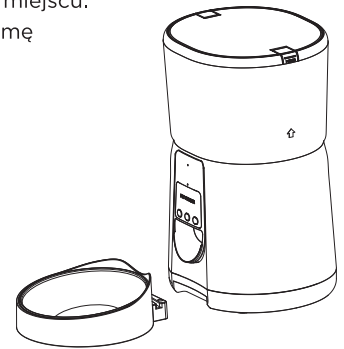

02 | Podłączanie do źródła zasilania

- Podłącz zasilacz 5V/1A do gniazdka i podłącz urządzenie.
- Otwórz komorę na baterie w dolnej części dozownika i umieść w nim 3 baterie alkaliczne o rozmiarze D (nie załączono do zestawu).
- Gdy światelko LED się świeci, oznacza to, że dozownik jest włączony.

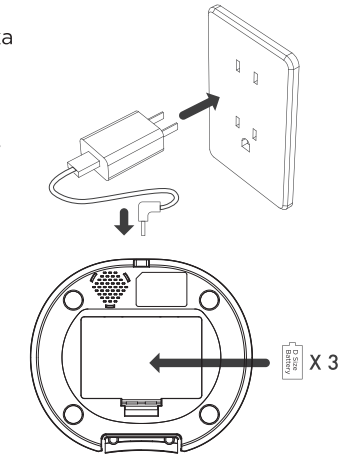


Uwaga:

Do urządzenia nie dołączono baterii. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.

03 | Wsyp karmę do pojemnika

- Wsyp suchą karmę dla zwierząt do pojemnika, następnie zamknij pokrywę.


Uwaga:
W urządzeniu nie wolno umieszczać mokrej ani puszkowanej karmy.
Należy stosować wyłącznie karmę o średnicy kawałków od 2 do 12 mm.

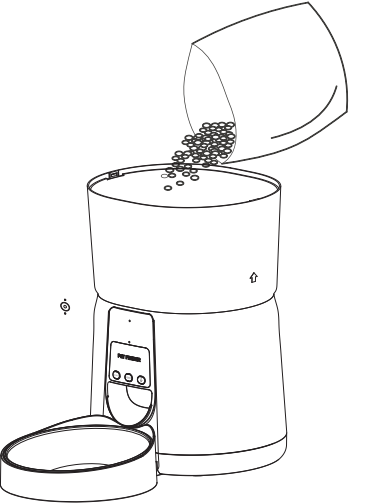

04 | Nagrywanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, do momentu aż usłyszysz dźwięk "di" i rozpocznie się nagrywanie. Czas nagrania nie może przekroczyć 10 sekund. Po zwolnieniu przycisku usłyszysz dźwięk "didi", który oznacza, że nagranie zostało zapisane. Jeśli chcesz zmienić nagranie, możesz powtórzyć ten krok, aby zastąpić poprzednie nagranie.

Uwaga:
1) Nagranie będzie odtwarzane przy naciśnięciu przycisku nagrywania.
2) Nagranie będzie odtwarzane przy karmieniu.



05 | Przycisk blokady/odblokowania

- Gdy urządzenie jest odblokowane naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 6 sekund, a czerwona kontrolka mignie dwukrotnie i urządzenie zostanie zablokowane. Gdy ponownie naciśniesz przycisk i przytrzymasz przez 6 sekund, czerwona kontrolka mignie dwukrotnie, a urządzenie zostanie odblokowane.
- Gdy urządzenie jest zablokowane można nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Uwaga: Naciśnięcie przycisku karmienia nie działa, gdy urządzenie jest zablokowane; urządzenie musi być odblokowane, aby działało poprawnie. Działania podejmowane w aplikacji nie działają, gdy urządzenie jest zablokowane.



06 | Karmienie

- Karmienie ręczne: naciśnij, aby wysypać jedną porcję.

Uwaga: Plan karmienia nie zostanie zmieniony.



07 | Reset


- Przejdźcie do trybu konfiguracji sieci: Gdy zasilanie jest włączone, a sieć nie jest skonfigurowana, niebieska kontrolka będzie szybko migać (tryb konfiguracji szybkiego połączenia Wi-Fi), naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund, aż usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe. Czerwona/niebieska kontrolka jest włączona przez 6 sekund, a następnie przełącza się na powolne miganie (tryb konfiguracji sieci hotspot). Powtórz tę czynność, aby przełączać się między dwoma trybami sieci.




Operacje specyficzne dla aplikacji Smart Life




Pobierz aplikację, utwórz konto i zaloguj się.

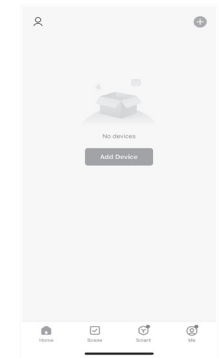


Uruchom aplikację i kliknij „Dodaj urządzenie”.

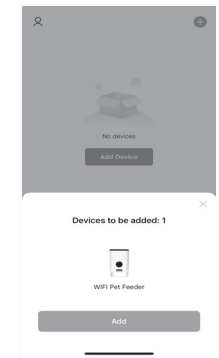

Najpierw włącz Bluetooth w swoim telefonie i zezwól na nowe połączenia. Po wejściu do menu głównego aplikacji zaczekaj, aż urządzenie nie zostanie automatycznie znalezione, następnie kliknij „dodaj”.

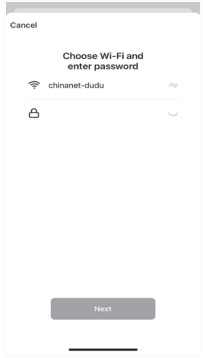


Wpisz hasło do Wi-Fi (należy użyć wyłączonego liter i cyfr, nie można używać symboli specjalnych w hasle).

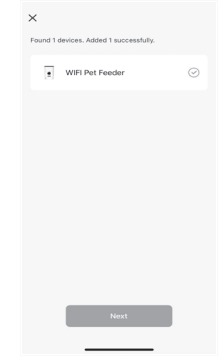


Poczekaj aż urządzenie połączy się z siecią.




Możesz zmienić nazwę urządzenia, następnie kliknij na ikonę w prawym górnym rogu, aby zakończyć ten krok.

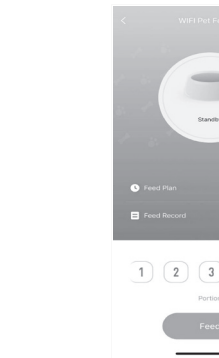


Wejdź do menu głównego; możesz wybrać posiłki i porcje według preferencji. Kliknij „Karmienie”, aby od razu nasypać karmę.

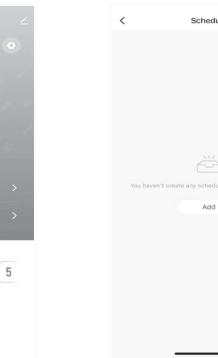

Kliknij na „Plan karmienia” w menu głównym, aby dodać plan.

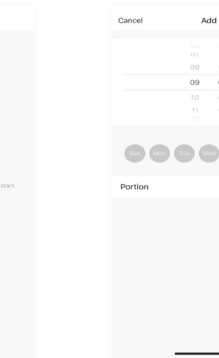

Dodaj porę, ustaw czas karmienia i liczbę posiłków, wybierz czas, zastosuj wybór do każdego dnia i wybierz liczbę porcji na posiłek.

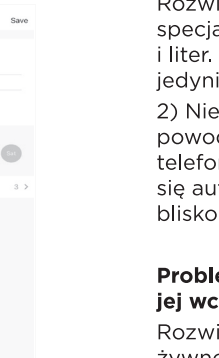

Naciśnij „Dodaj udostępnianie”, aby udostępnić urządzenie wielu osobom.

Rozwiązywanie problemów

Problem: Nie można skonfigurować urządzenia

Rozwiązanie: 1) Upewnij się, że nazwa Wi-Fi i hasło nie zawierają znaków specjalnych, ani nie mają więcej niż 12 znaków; używaj tylko kombinacji cyfr i liter. Należy pamiętać, że urządzenie nie obsługuje sygnału Wi-Fi 5G, a jedynie sygnał Wi-Fi 2.4G.
2) Niektóre konflikty oprogramowania w telefonie komórkowym mogą również powodować niepowodzenie połączenia sieciowego. Uruchom ponownie telefon komórkowy, zamknij oprogramowanie niesystemowe, które uruchamia się automatycznie po włączeniu, włącz Bluetooth w telefonie i trzymaj go blisko urządzenia, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie.

Problem: Dozownik nie podaje odpowiedniej ilości karmy lub nie nasypuje jej wcale

Rozwiązanie: Sprawdź, czy w pojemniku na karmę nie znajduje się zbyt dużo żywności i czy otwór wylotowy nie jest zablokowany; upewnij się, że otwór wylotowy i kanał, przez który przesuwana jest karma są regularnie czyszczone; sprawdź, czy bateria działa i czy nie ma wycieków w komorze baterii.

Problem: Dozownik jest offline

Rozwiązanie: Sprawdź, czy odległość między dozownikiem a routerem nie przekracza 10 metrów (maksymalna odległość wynosi 10 metrów); nie umieszczaj urządzenia przy ścianie. W zależności od właściwości sieci Wi-Fi, sygnał Wi-Fi gwałtownie spadnie, a połączenie przestanie być niestabilne, jeśli urządzenie zostanie oddzielone od routera ścianą, co spowoduje wyłączenie urządzenia.


Problem: Brak odpowiedzi gdy dozownik jest włączony

Odpowiedź: Najpierw sprawdź, czy urządzenie jest podłączone i czy włącznik jest włączony. Jeśli tak, sprawdź, czy zasilacz i przewód zasilający nie są uszkodzone, a następnie skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Sieć hotspot (opcjonalne)

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przełączyć sieć na hotspot; dioda LED będzie migać powoli, a poszczególne kroki są następujące:

- Otwórz aplikację Smart Life, wybierz “Dodaj urządzenie” – Dodaj ręcznie – Małe urządzenia – Dozownik karmy dla zwierząt (Wi-Fi) - Wprowadź hasło Wi-Fi – Kliknij "Dalej", wybierz Powolne Miganie – Kliknij "Połącz" – następnie przejdź do połączenia SmartLife – sygnał XXXX Wi-Fi.
- Po nawiązaniu połączenia powróć do poprzedniej strony, a następnie przejdź do trybu konfiguracji sieci i poczekaj na połączenie.

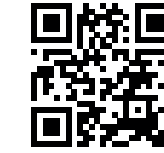

Zeskanuj kod QR i odwiedź naszą stronę



Wyprodukowano w Chinach dla **PetiGIO** sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska

www.petigio.com