


OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Panel
- Wskaźnik poziomu baterii/ładowania
 - Wskaźnik trybu timera
 - Wskaźnik trybu czujnika
 - Przycisk kranu

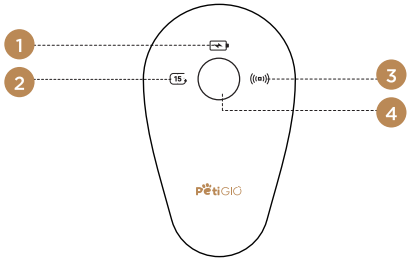

PANEL

Tryb sterowany przez czujnik
Kran wykryje zbliżające się zwierzę i włączy przepływ wody na 20 sekund, tym samym zachęcając zwierzę do picia wody.

Tryb timera
Poidło będzie automatycznie aktywować przepływ wody co 15 minut na czas 60 sekund. W trybie timera kran również aktywuje przepływ wody na 20 sekund, gdy wykryje, że zwierzę jest w pobliżu.

Tryb ciągłej dystrybucji wody
Po włączeniu urządzenia podłącz je do przewodu zasilającego. Podczas ładowania poidło przejdzie w tryb ciągłej dystrybucji wody.

Włączanie urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj przycisk kranu przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Po włączeniu urządzenie domyślnie przechodzi w tryb czujnika.

Wybór trybu
Kliknij przycisk kranu, aby zmieniać tryby, odnieś się do lampek kontrolnych, aby wybrać tryb.

Ładowanie
Gdy poziom naładowania baterii jest wystarczający, po włączeniu przepływu wody wskaźnik poziomu baterii będzie świecić się na zielono.

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, po włączeniu przepływu wody wskaźnik poziomu baterii będzie migać na żółto.


Podczas ładowania wskaźnik poziomu baterii będzie świecić się na żółto, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

1. Wymieniaj filtr i piankę co 3-4 tygodnie.
2. Pompę i poidło czyść co 3-4 tygodnie.
3. Aby wydłużyć żywotność pompy, dolewaj wody przed włączeniem urządzenia.

Czyszczenie pompy
Zdejmij kolejno pokrywę pompy i pokrywę wirnika.

Uwaga:
Piankowy filtr pompy znajduje się w pokrywie pompy i należy go wymieniać co 3-4 tygodnie.

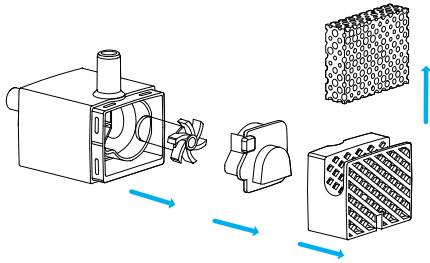

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Woda ciągle wylewa się z tacki na wodę.	Filtr może nie być w pełni zamoczony. Przed pierwszym użyciem namaczaj filtr w misce z czystą wodą (nie w zbiorniku wody) przez 5 minut.
Pompa przestaje działać.	Upewnij się, że poziom wody znajduje się w zakresie pomiędzy MIN a MAX. Pompa przestanie działać, jeśli poziom wody nie jest wystarczający. Wyczyść pompę, zbiornik wody i tackę na wodę. Jeśli powyższe rozwiązania nie działają, prosimy o kontakt petigio@petigio.com
Jak często należy wymieniać filtry? Gdzie można je kupić?	Wymieniaj filtr co najmniej co 3-4 tygodnie. aby kupić nowe filtry skontaktuj się z PetiGIO.
Dlaczego muszę namoczyć filtr przed pierwszym użyciem?	Filtry pochłaniają więcej wody (a zatem oczyszczają więcej wody), gdy są mokre i napełnione. Namaczanie filtra usuwa cząstki stałe, które w przeciwnym razie mogłyby osadzić się na filtrze.
Prędkość przepływu wody spada.	Podczas pierwszego użycia (lub pierwszego użycia po dłuższej przerwie) pompa wodna musi odprowadzić powietrze, co oznacza, że prędkość przepływu wody może być tymczasowo niższa. Jeśli w pompie znajdują się zanieczyszczenia, zapoznaj się z sekcją „Czyszczenie pompy” w niniejszej instrukcji obsługi.
Brak wody po instalacji	Ten produkt wykorzystuje pompę bezprzewodową, a pompa wodna jest zasilana indukcyjnie. Upewnij się, że źródło zasilania jest podłączone, a zbiornik wody, podstawa i pompa wody są prawidłowo zamontowane. Zapoznaj się z sekcją „Obsługa urządzenia” w instrukcji obsługi.
W zbiorniku wody i na filtrze pojawia się czarny osad i zabrudzenia.	Upewnij się, że woda jest regularnie wymieniana na czystą. Upewnij się, że filtr został wcześniej namoczony i umyty.

BEZSTRESOWA OPIEKA
NAD ZWIERZĘTAMI



Zeskanuj kod QR
i odwiedź naszą stronę



Wyprodukowano w Chinach
dla **PetiGIO** sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa,
Polska

www.petigio.com

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

! Ostrzeżenie

- Opakowanie należy wyrzucić do odpowiednich pojemników na odpady. Worki foliowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, ponieważ stwarzają one ryzyko uduszenia.
- NIE należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem lub w jego pobliżu.
- Aby uniknąć obrażeń, należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- NIE należy pozwalać używać poidła zwierzętom, które nie są w stanie dosięgnąć tacki na wodę lub mają jakąkolwiek niepełnosprawność fizyczną.
- NIE należy umieszczać żadnych ciał obcych w zbiorniku wody.
- NIE należy demontować poidła dla zwierząt w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Poidła dla zwierząt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta. Korzystanie z innych akcesoriów może stwarzać niebezpieczne warunki. NIE należy modyfikować urządzenia.
- NIE należy używać urządzenia, jeśli działa ono nieprawidłowo lub zostało uszkodzone. Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Należy bezzwłocznie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania dalszych instrukcji.
- Dla celów bezpieczeństwa należy odłączyć zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć zasilanie.
- Urządzenie należy zawsze odłączyć od zasilania, gdy nie jest używane, a także przed jego montażem lub demontażem oraz przed czyszczeniem.
- Podczas czyszczenia nie należy zanurzać zasilacza i przewodu zasilającego w wodzie.

01 | Peti-to-Eat


- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Tego urządzenia nie należy używać bez wody.
- Nie należy ciągnąć za przewód zasilający w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
- Jeśli wtyczka jest mokra, należy wyłączyć zasilanie gniazdka. NIE należy próbować odłączać urządzenia.
- Po montażu należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. NIE należy podłączać urządzenia, jeśli na punktach styku lub wtyczce znajduje się woda.
- Aby uniknąć potknięcia się o urządzenie, przewód zasilający nigdy nie powinien znajdować się na środku pomieszczenia.
- Nie należy umieszczać urządzenia w łazience.
- Filtr należy wymieniać co najmniej raz na 3-4 tygodnie lub gdy natężenie przepływu zauważalnie się zmniejszy. W przypadku dwóch lub większej liczby kotów może być konieczna częstsza wymiana filtrów, ponieważ może szybciej dochodzić do zapychania się urządzenia.
- Nie należy wkładać żadnych części urządzenia do zmywarki, ponieważ mogą ulec zniekształceniu.

UWAGA

- NIE należy pozwalać zwierzętom żuć ani połykać jakichkolwiek części urządzenia. Jeśli obawiasz się o przewód zasilający, kup osłonę na kable (ochraniacz z twardego plastiku) dostępną w każdym sklepie z narzędziami, aby zabezpieczyć przewód zasilający.
- Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy użyć pojedynczego urządzenia o odpowiednich parametrach znamionowych.
- NIE należy umieszczać ani przechowywać poidła w miejscu, w którym będzie ono narażone na działanie ekstremalnych warunków pogodowych lub temperatur poniżej 0°C.
- Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi w instrukcji i na opakowaniu oraz stosować się do wszelkich zaleceń.

02 | Peti-to-Eat

PRZEGLĄD PRODUKTU

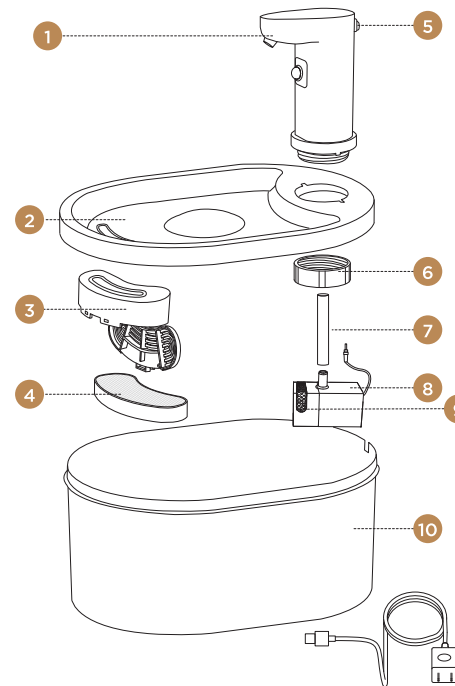


- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Kran | 6. Uszczelka |
| 2. Tacka na wodę | 7. Rura wodna |
| 3. Tacka na filtr | 8. Pompa wodna |
| 4. Filtr | 9. Filtr pompy |
| 5. Port ładowania | 10. Zbiornik wody |

03 | Peti-to-Eat

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Włóż kran do otworu tacki na wodę i przymocuj go za pomocą uszczelki, aby go zabezpieczyć.
- Podłącz pompę wodną do rury wodnej, a następnie przymocuj przewód zasilający pompy wodnej do okrągłego gniazda DC na spodzie kranu.

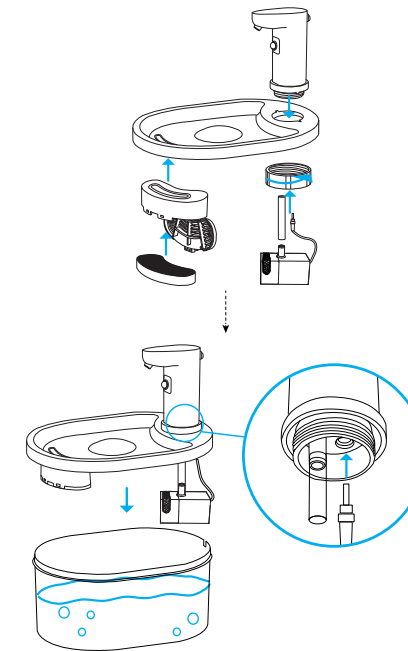


04 | Peti-to-Eat

PETI-151

PL

PetiGIO

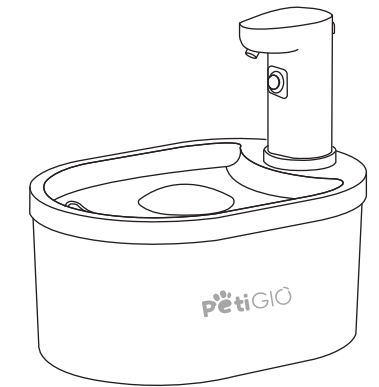

Peti-to-Eat

Automatyczna fontanna dla zwierząt

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi prawidłowego użytkowania. Zachowaj tę instrukcję do wglądu na przyszłość.